

ПАСПОРТ

А-0336 Функциональная рама 6900-1800



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции функциональной рамы А-0336. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональная рама А-0336 предназначена для занятий со штангой, собственным весом и различными снарядами. Функциональная рама оснащена регулируемыми по высоте крюками для штанги, которые можно подстраивать под рост спортсмена или под конкретные тренировки, так же это позволяет установить скамью для выполнения упражнения жим из положений сидя или лежа. Вверху функциональной рамы имеются перекладины, расположенные на разных уровнях и выполняющие функции турника. Функциональная рама может использоваться в спортивных учреждениях.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

| | |
|---|------|
| Длина, мм | 7580 |
| Ширина, мм | 2680 |
| Высота, мм | 2972 |
| Вес, кг | 503 |
| Максимальная допустимая нагрузка для занятий со штангой, кг | 250 |
| Максимальная допустимая нагрузка при занятии на перекладине, кг | 150 |

Элементы рамы выполнены из профильной качественной стальной трубы 80x80 мм, и качественного стального листа толщиной 8мм., и способны выдерживать повышенные интенсивные нагрузки. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа. В стойках изделия предусмотрены отверстия для крепления к полу помещения, что повышает её безопасность и устойчивость.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

| № | Наименование | Кол. шт. |
|----|---|----------|
| 1 | 901 Стойка перфорированная 80x80, DHZ-2680 | 12 |
| 2 | 906-001 Перекладина одинарная D32, DHZ-1100 | 6 |
| 3 | 908-001 Перекладина одинарная усиленная D32, DHZ-1800 | 2 |
| 4 | 912-001 Перекладина двойная D32, DHZ-1800 | 4 |
| 5 | 916-001 Перекладина треугольная D32-32-32, DHZ-1800 | 4 |
| 6 | 960-001 Мишень для медбола DHZ | 6 |
| 7 | 972.1 Крюк для штанги (ПАРА) | 6 |
| 8 | Болт М10x100 полная резьба, цинк | 36 |
| 9 | Болт М10x110 полная резьба, цинк | 20 |
| 10 | Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк | 56 |
| 11 | Гайка М10 цинк | 56 |
| 12 | Шайба М10, под колпачок | 120 |
| 13 | Колпачок для шайбы М10 | 120 |
| 14 | Наклейка №32 DHZ | 2 |

Схема сборки изделия представлена в приложении 1

Примечание: На каждый болт ставиться по две «Шайба М10, под колпачок» и по два «Колпачок для шайбы М10», а также одна «Шайба пружинная (Гровер) 10 цинк» и одна «Гайка М10 цинк».

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние рамы, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Эксплуатация рамы ЗАПРЕЩЕНА при отсутствии крепления к полу.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

| | |
|--------------|--|
| Дата выпуска | |
| Дата продажи | |

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

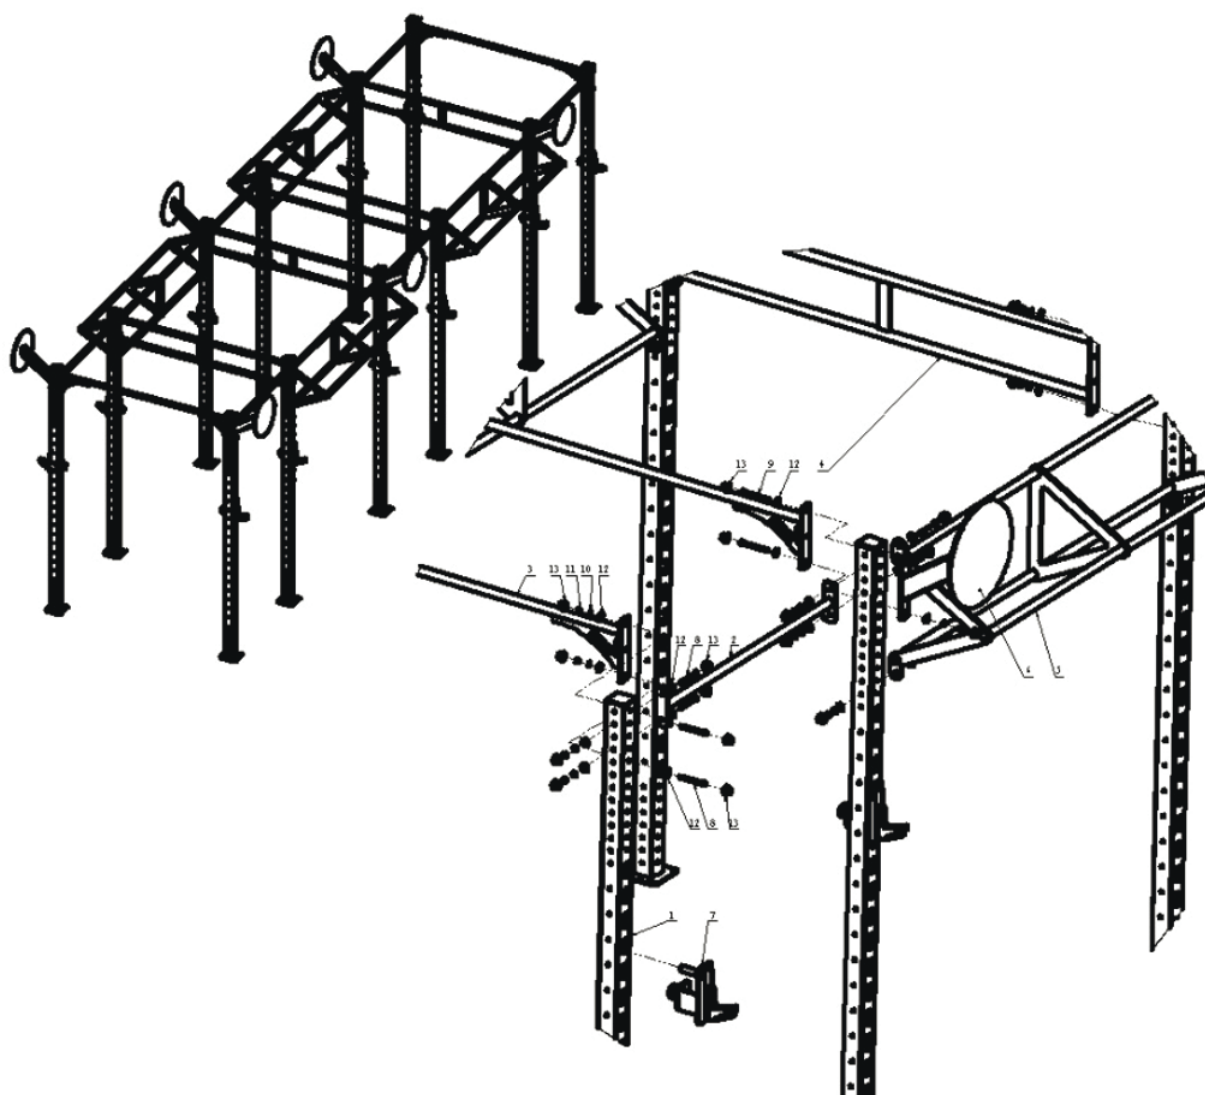

А-0336 Функциональная рама 6900-1800

